



WWW.LOCKUS.CO.UK

TUYA VERSİYONU

KULLANIM KILAVUZU

D1 SERİSİ

Hayatını akıllı yaşa



Tuya Versiyonu

***İnternete bağlanmak için Tuya WiFi özelliğine sahip sürümü satın almanız gerekir.**

Uygulamayı indirmek için aşağıdaki QR kodunu tarayın.



Application market




Apple store

Mobil uygulama mağazasında veya Apple Store'da 'Tuya Smart' ya da 'Smart Lite' arayın.




Aksesuarlar

Ön Panel



Gömme Kilit




Barel


Batarya Kapağı





Arka Panel



Pil



Montaj Paneli



Karşı Plaka



Karşı Kutusu
(sadece ahşap kapılar için)



Mekanik Anahtar

Kapı kalınlığı


40-120mm




Bağlantı kare mili



Bağlantı vidası
x2



Bağlantı cıvatası
x2



Dil hareket pimi




Segman pimi




Vida x3

Ürün Genel Bakışı (6068 Silindir)

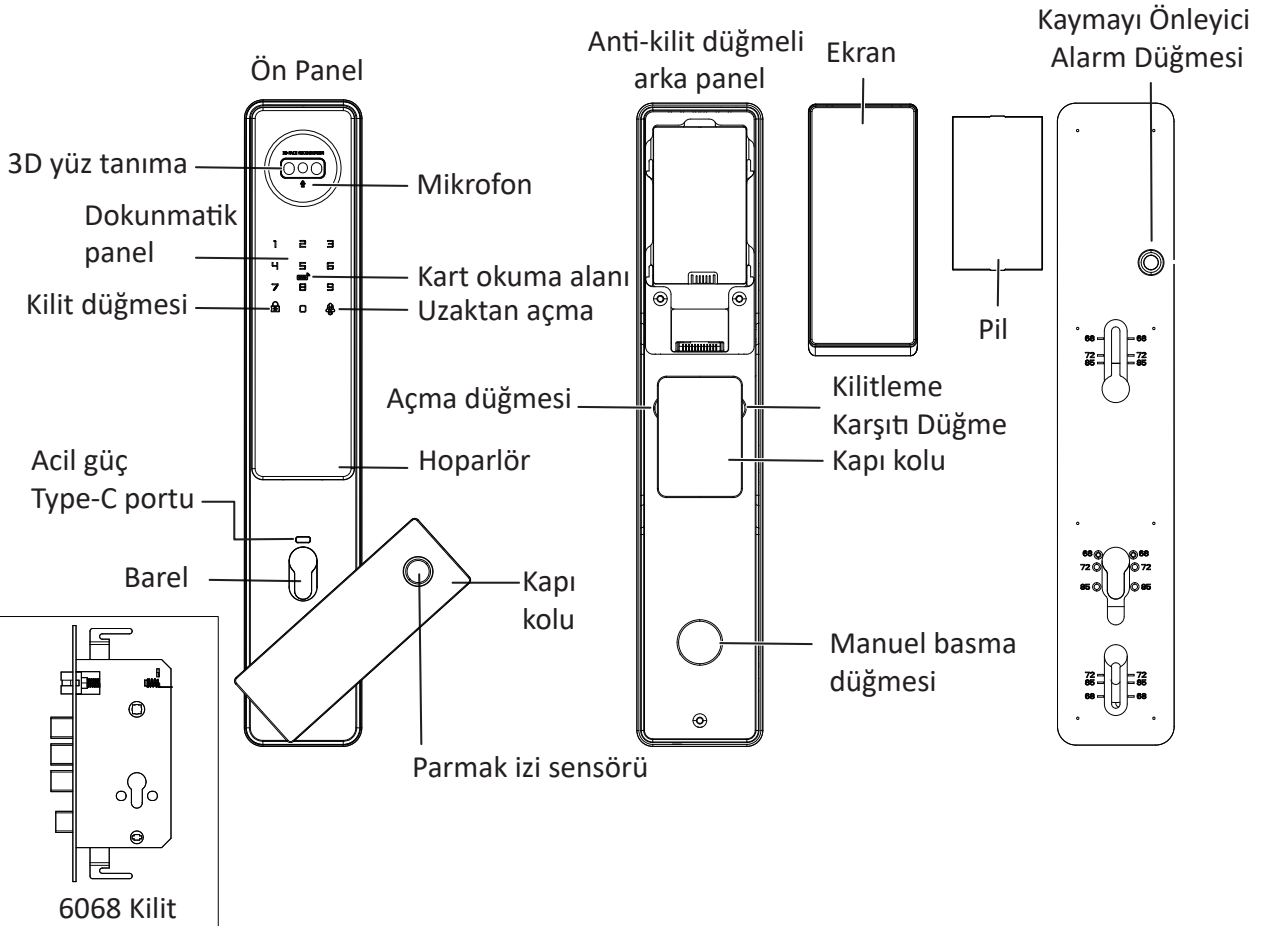


Ürün Genel Bakışı (5572/6085 Silindir)

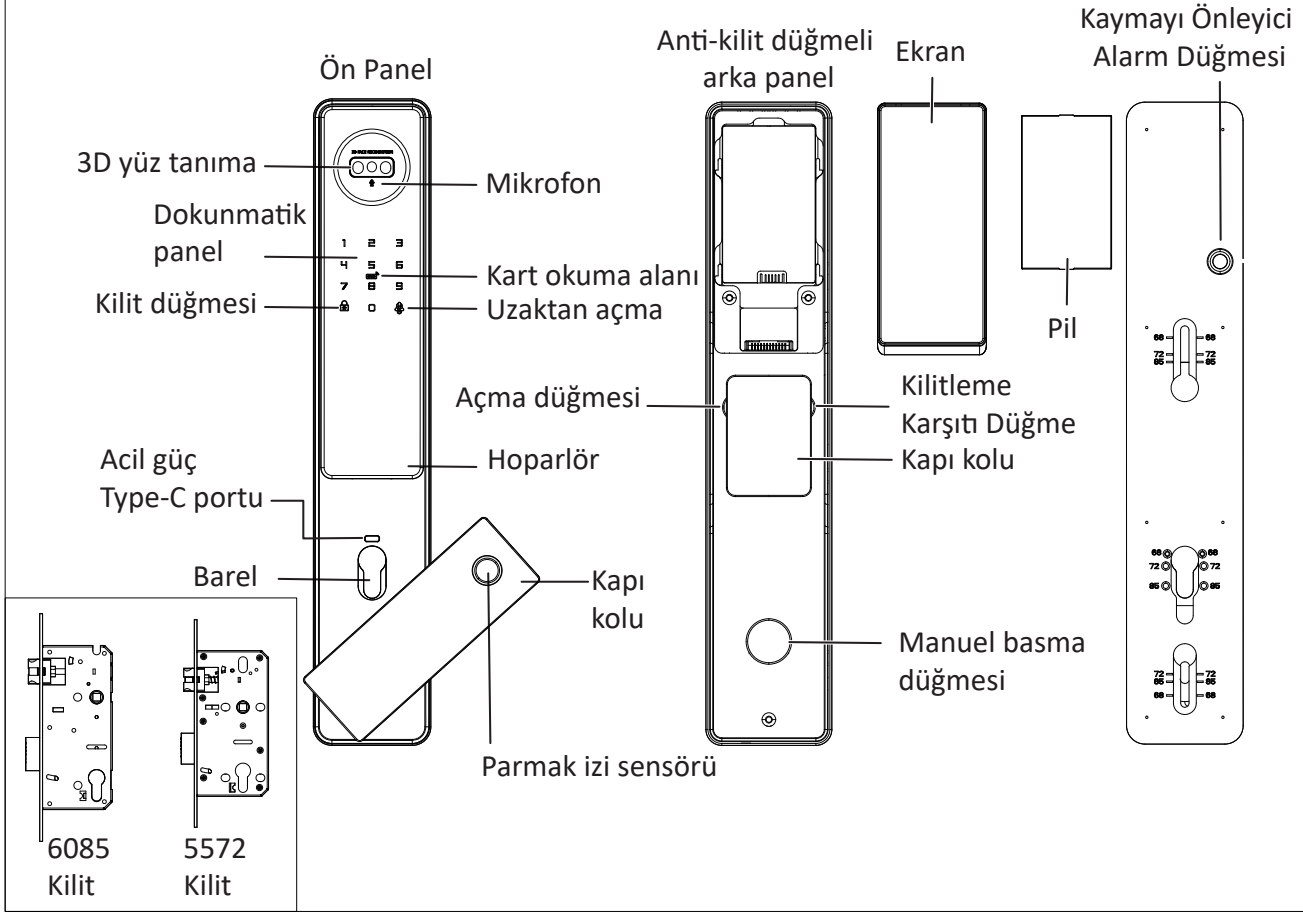

Teknik Özellikler

Ürün	Özellikler
Güç kaynağı	DC 7,4V (Lityum pil)
Düşük Voltaj Uyarısı	<DC6.8V ($\pm 0.2V$)
Acil güç kaynağı	5V (USB)
Boşta akım	<150uA (Ortalama Değer)
Dinamik akım	<2A (Ortalama Değer)
Ağ	Standart WIFI
Uzaktan Kontrol	Uzaktan kumanda mesafesi 10 metredir
Motor	8V standart motor destekler
Klavye Tipi	Standart 12 tuş Işık rengi: beyaz ışık
Yönetici sayısı	9 Kişi
Kullanıcı sayısı	291 Kişi
Parmak izi kapasitesi	100 Parmak
Yüz tanıma kapasitesi	100 Yüz
Kart algılama mesafesi	0~20mm
Çalışma sıcaklığı	-10 C~60 C
Çalışma nemi	45~90%RH
İşlem kaydı	180 Gün

Kurulum Kılavuzu

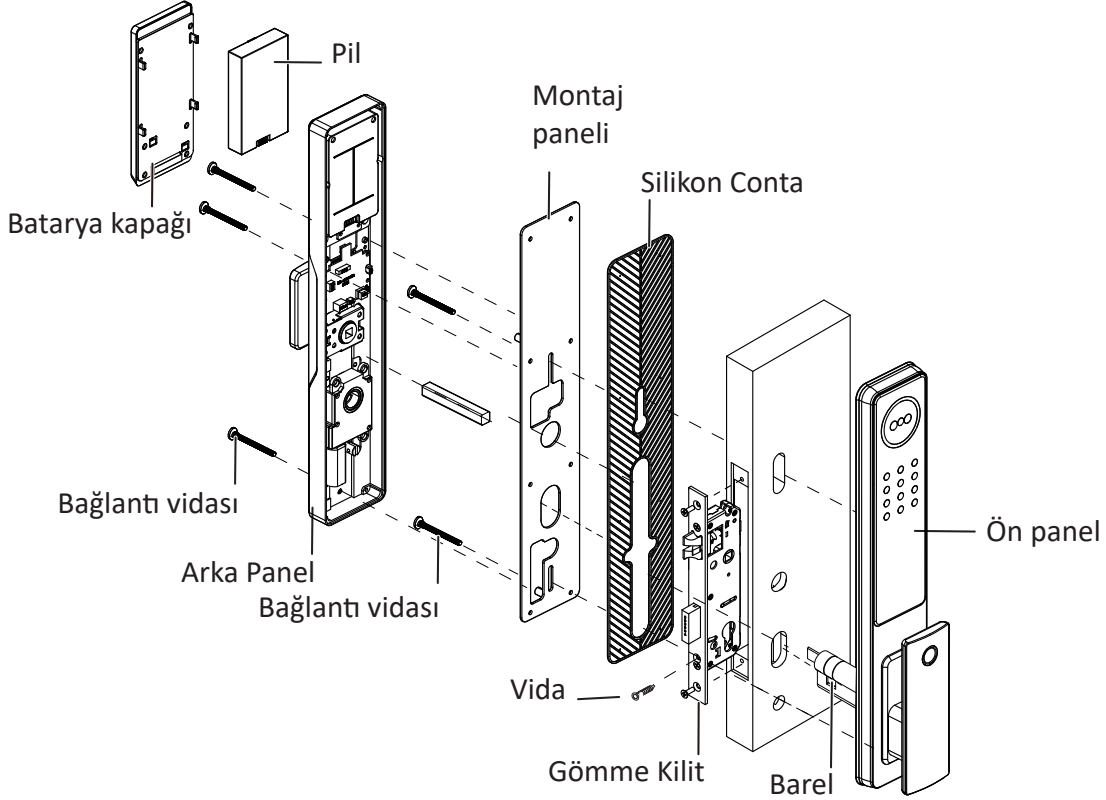

Kurulum Kılavuzu

1. Giriş

Bu kullanıcı kılavuzu, bu akıllı kilidin fonksiyonlarını ve kullanımını tanıtır. Talimatları izlemek ve kılavuzdaki uyarılara dikkat etmek önemlidir. Kilidi kullanmadan önce bu kılavuza başvurun. Yanıt bulamadığınız sorular veya özel hizmet ihtiyaçlarınız için müşteri hizmetleri hattımızı arayın veya SSS gönderin.

2. Güvenlik Uyarısı:

⚠ Bu kılavuzu okurken aşağıdaki önlemlere dikkat edin. Önlemler, yaralanmaları veya kilide zarar gelmesini önlemek için okunmalı, anlaşılmalı ve uygulanmalıdır.

⚠ Yaygın Kullanım:

*Bu kilit yalnızca bu kılavuzda belirtilen şekilde kullanılabilir.

*Kilidin tüm parçaları dahildir. Eksik parça varsa, lütfen servis personelimizle iletişime geçin.

*Dokunmatik ekranın üzerinde bir koruyucu film vardır; filmde çizik varsa gerektiğinde çıkarın.

*Bu kilit için özel lityum pil kullanın; özellikleri karşılamayan başka piller kullanmayın. Bu kılavuzda belirtildiği gibi, kilide pil dışında hiçbir şey takmayın.

*Kurulumu başlamadan önce, tüm yüzeylerin düz ve kapağı monte edilmiş olduğundan veya yüzeyde boşluk, eğrilik gibi kilidin çalışmasını engelleyebilecek kusurlar olmadığından emin olun.

*Temizlik maddelerini kilidin hiçbir parçasına doğrudan uygulamayın. Temizlik yaparken sadece su veya hafif temizleyici ile yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bez kullanın.

*Kilit Tuya uygulaması ile kullanılmalıdır. Kilit uygulama olmadan çalışabilir, ancak yalnızca uygulama kullanıldığında tam fonksiyonel olur.

3. Satış ve Hizmet Şartları

*Kullanımdan önce talimatları dikkatle okuyun!

*1 yıl elektronik garanti.

*Bu ürün, elektronik parçalar için 1 yıl sınırlı garanti ile gelir. Mekanik ve yüzey kalitesi, malzeme ve işçilik hatalarına karşı normal kullanımda sınırlı garanti kapsamındadır. Garanti geçerli olması için satın alma ve sahiplik kanıtı gereklidir.

*Kılavuz veya satış sonrası şartlarda herhangi bir hata veya sorun olması durumunda, lütfen bizimle iletişime geçin.

*İnsan kaynaklı veya kaçınılmaz nedenlerden oluşan hasarlardan dolayı tazminat veya ücretsiz onarım sorumluluğumuz yoktur; lütfen satış sonrası hizmet şartlarımızı kontrol edin.

*Teknik olmayan personel kilidi kendi başına sökmemelidir; gerekirse teknik personel rehberliğinde işlem yapılmalıdır.


*Not: Ürün görseli ile gerçek ürün arasında bazı farklar olabilir; lütfen gerçek ürüne bakın.

Gömme kilit yönünü ayarlayın


6085 Kilit



5572 Kilit

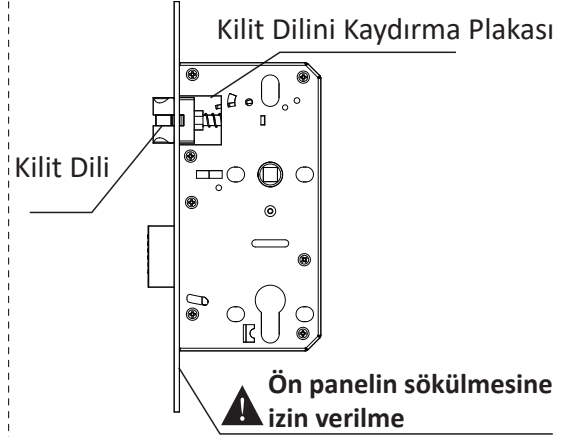

6068 Kilit

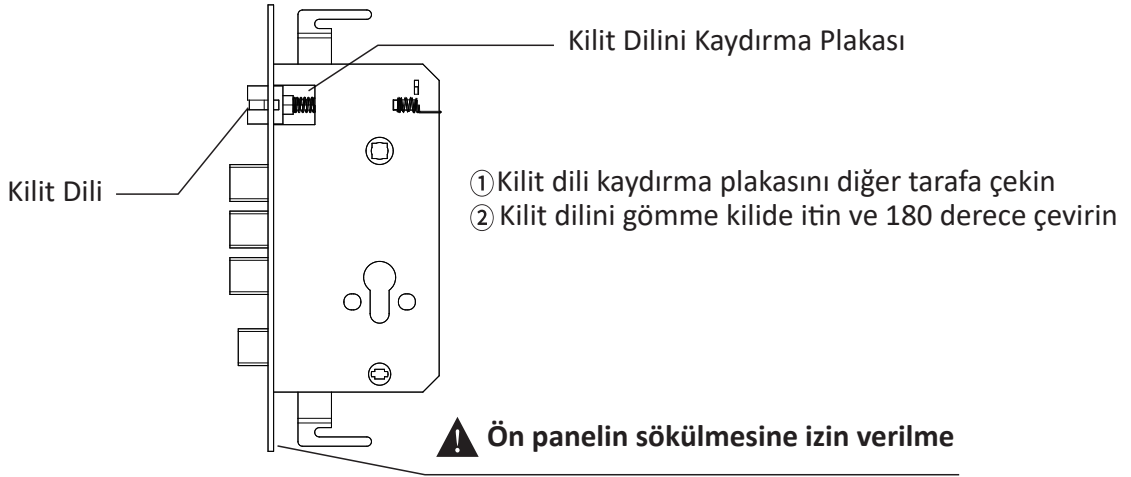






Kurulum Öncesi Dikkat

1)Kurulum sırasında aşırı kuvvet uygulamayın; kilidin zarar görmesini önleyin.

2)Doğru montaj aletlerini kullanın


3)Delik açarken gözlerinizi korumak için gözlük takın.

4)Delik açarken gözlerinizi korumak için gözlük takın.

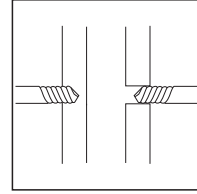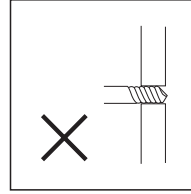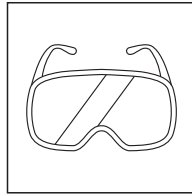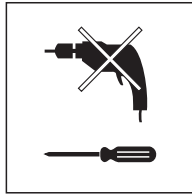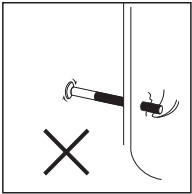


Kurulum



1. Gömme kilidi takın

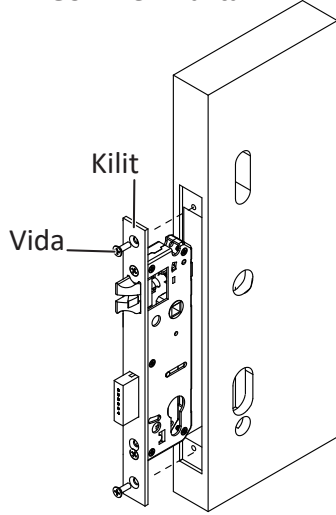


2. Ön paneli takın

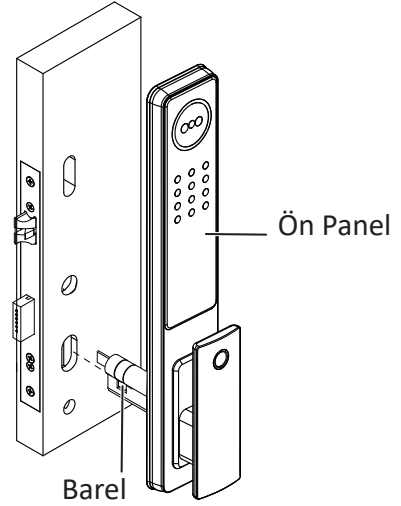

3. Montaj panelini takın

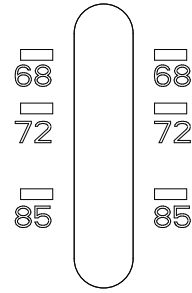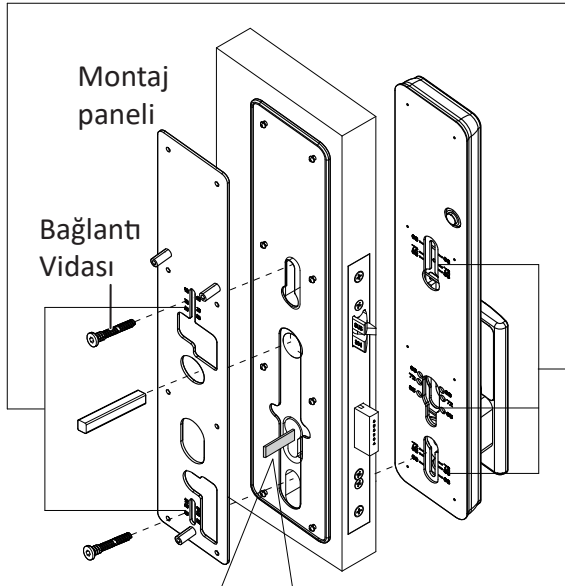


⚠ Kilide göre uygun boyutu seçin (68/72/85 mm). 68 mm, 6068 kilide; 72 mm, 5572/6072 kilide; 85 mm, 6085 gömme kilide karşılık gelir.

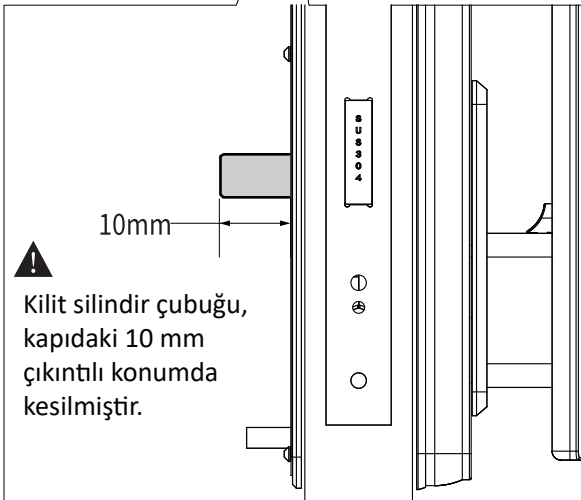


⚠ Kilit silindir çubuğu, kapıdaki 10 mm çıkıntılı konumda kesilmiştir.

4. Arka paneli takın

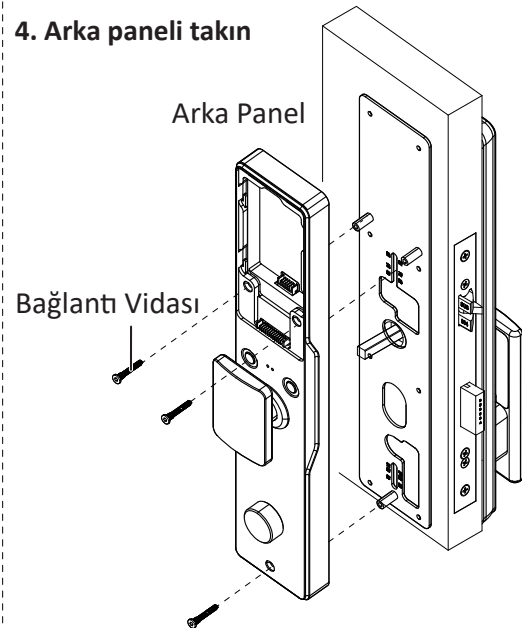


Kurulum

5. Pili takın

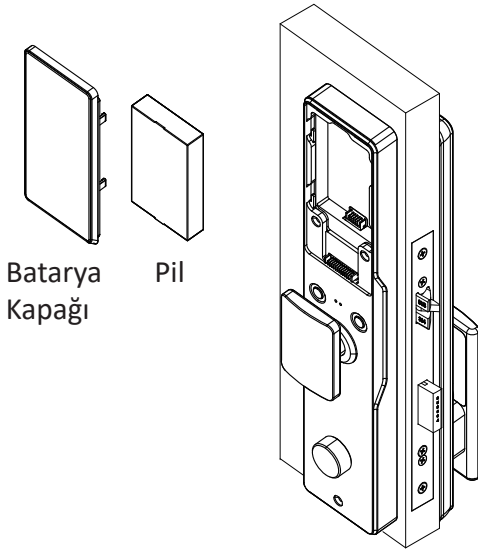


6. Karşı plaka ve karşı kutuyu takın

Karşı kutu
(sadece ahşap kapılar için)

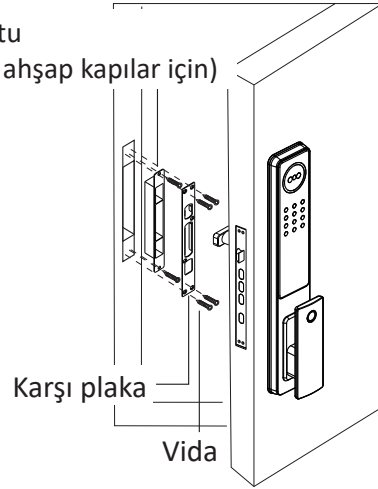

Menü yapısı

Klavveyi uyandırın, Ayarlar menüsüne girmek için Enter 0 # tuşlayın

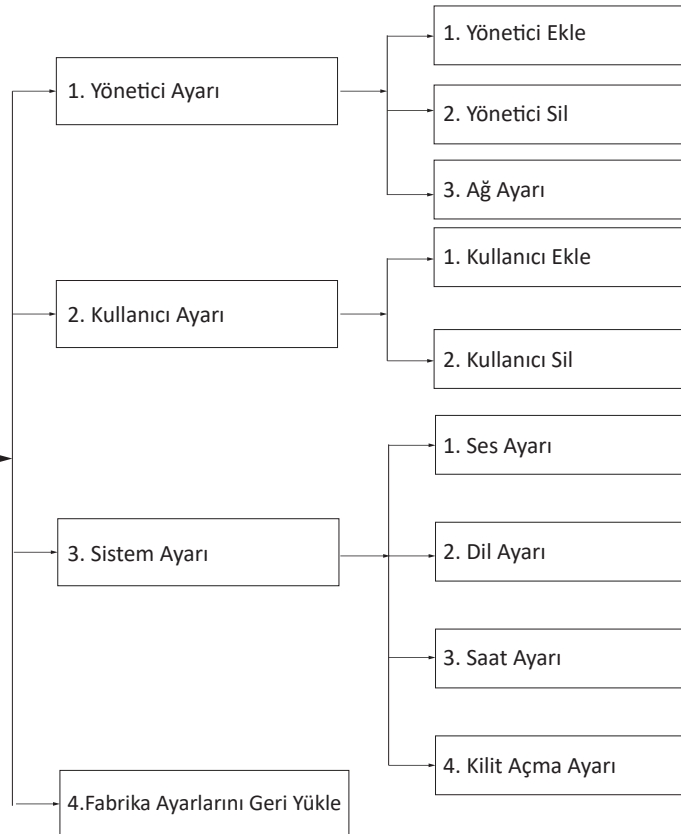

Akıllı kilidi çalıştırmadan önce dikkat edilecek hususlar


1.Fonksiyon tuşu açıklaması

- 1) Yönetici bilgileri: yöneticinin yüzünü, parmak izini, şifresini veya IC kartını ifade eder.
- 2) Kilit açma bilgileri: normal kullanıcıların yüzünü, parmak izini, şifresini veya IC kartını ifade eder.
- 3) "🔒" tuşu: silme tuşu veya kilitleme tuşu
- 4) "🔓" tuşu: onay tuşu veya zil tuşu
- 5) Geri kilitleme süresi: Kilit açıldıktan sonra kilit dilinin geri dönme süresi
- 6) Kombinasyonla kilit açma: İki farklı kullanıcı yalnızca doğrulama sonrası kilidi açabilir

2. Başlangıç durumu

- 1) Arka panel üzerindeki 'kilit tuşuna' 6 saniye basılı tutun ve klavyeden '000#' girerek fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- 2) Fabrika yöneticisinin başlangıç şifresi '123456'dır ve başlangıç durumunda herhangi bir yüz, parmak izi, şifre veya IC kart ile kilit açılabilir.
- 3) Yönetici bilgileri girildikten sonra, kaydedilmeyen yüz, parmak izi, şifre veya IC kart ile kilit açamaz.
- 4) Başlangıç durumunda, fabrika ayarlarına girmek için 888# girin.
- 5) Yönetici yüz / şifre / parmak izi / IC kart olabilir; kendi gereksinimlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Toplam 9 yönetici eklenebilir.
- 6) Onaylamak için # tuşuna basın, bir önceki adıma dönmek için • tuşuna basın. 20 saniye içinde işlem yapılmazsa, kilit ayar modundan çıkacaktır.
- 7) Kilit açma 2 dakika içinde 5 kez başarısız olursa, sistem 60 saniye kilitletir ve bu süre boyunca hiçbir işlem yanıt vermez.
- 8) Şifre gizleme fonksiyonu: Şifreyi girerken şu şekilde girin: XXX şifre XXX; Şifreden önce ve sonra bazı alakasız kodlar ekleyebilirsiniz, ardından onaylamak için # tuşuna basın. Girilen veride şifre mutlaka bulunmalıdır.
- 9) Voltaj 6,8V'nin altına düştüğünde, kilit her seferinde otomatik olarak alarm verir. Lütfen en kısa sürede şarj edin.
- 10) Fabrika durumunda, 333666999# girerek Çince ve İngilizce arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz.


3. Mekanik anahtar deliğini açın

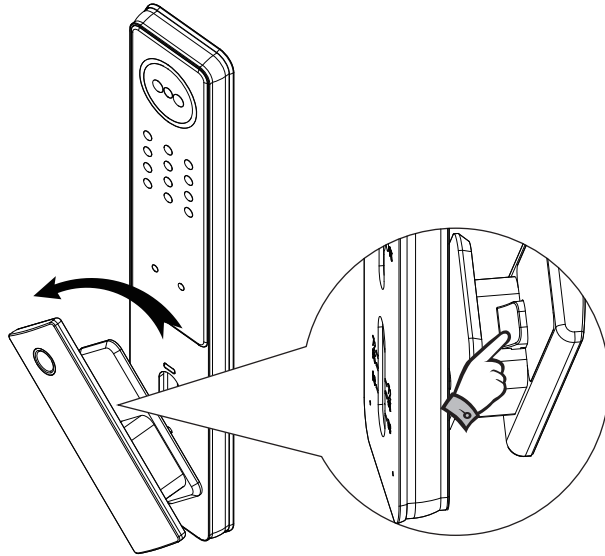

- 1) Kolu içteki düğmeye basılı tutun ve anahtar deliğini görmek için kolu sola veya sağa çevirin.

4. Kilidin açılma yönü

Başlangıç durumunda

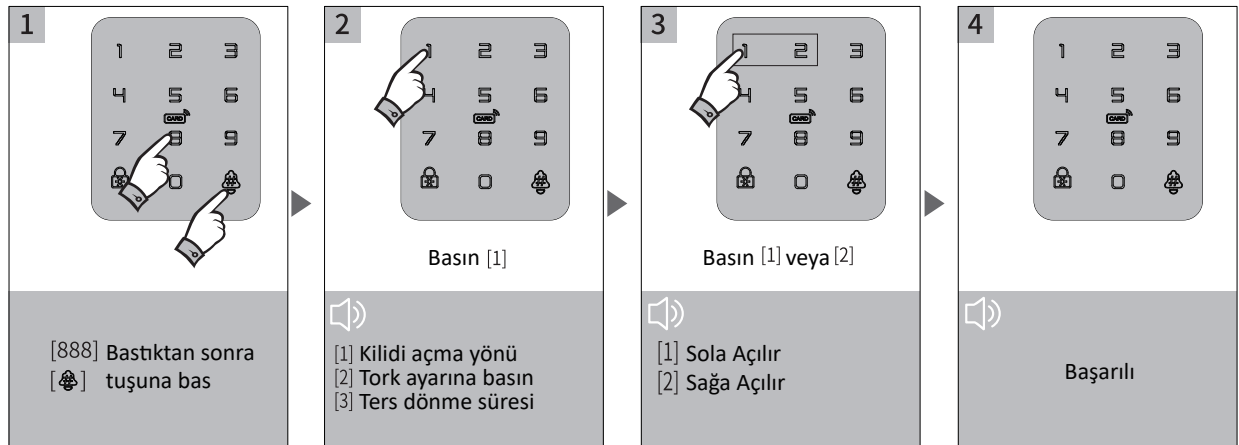


Akıllı kilidi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

5. Tork ayarı


Başlangıç durumunda

1

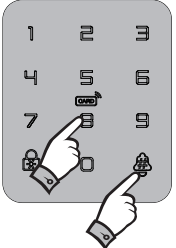

[888] Bastıktan sonra
[🔒] tuşuna bas


2

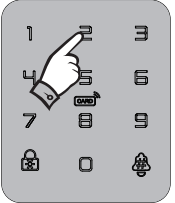

Basın [2]

[1] Kilidi açma yönü
[2] Tork ayarına basın
[3] Ters dönme süresi

3

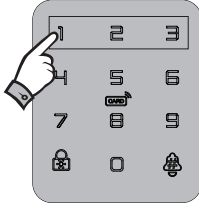

Basın [1] , [2] veya [3]

[1] Düşük tork
[2] Orta tork
[3] Yüksek tork

4




Başarılı

6. Tersine dönüş süresi


Başlangıç durumunda

1

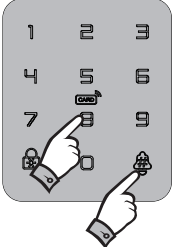

[888] Bastıktan sonra
[🔒] tuşuna bas


2

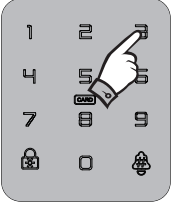

Basın [3]

[1] Kilidi açma yönü
[2] Tork ayarına basın
[3] Ters dönme süresi

3

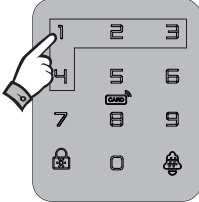

Basın [1],[2],[3] veya [4]

[1] 200ms Basın
[2] 400ms Basın
[3] 600ms Basın
[4] 800ms Basın

4




Başarılı

Fabrika Ayarı

Not: Bu kilidi kullanmaya başlamadan önce yeni bir yönetici kaydetmelisiniz. Aksi takdirde, Wi-Fi özellikli kilitler yapılandırılmaz.


Adımlar aşağıdaki gibidir:

1

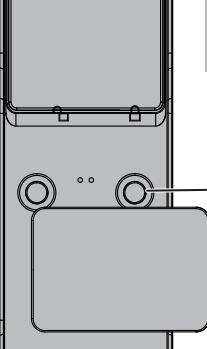

Kilit tuşuna basılı tutun
6 saniye düğmeye basın

2

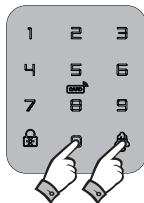

Basın [000]🔒
Basın [000+🔒]

3




Başarılı
Başlatma

Not: Başlatma başarılı olduktan sonra, yönetici için ilk şifre 123456'dır.

Fonksiyonel işlem


1. Kapı kilidi işlevi yönetimi (Adım 1)

1

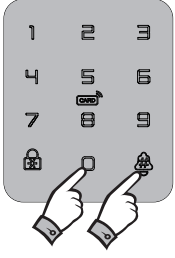

Basın [0] → [🔒]

2

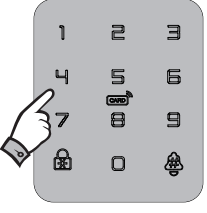

Yönetici bilgilerini doğrulayın

Yönetici bilgilerini doğrulayın

3



Basın [1] Yönetici ayarına basın
Basın [2] Kullanıcı ayarına basın
Basın [3] Sistem ayarına basın
Basın [4] Fabrika ayarlarını dön

Not: Yönetici için başlangıç şifresi 123456'dır.

2. Administrator settings (Step 2)


2.1 Yönetici bilgisi ekleme

1

Kapı kilidi işlevi yönetimine girin (Adım 1)

Kapı kilidi işlevi yönetimine girin


2

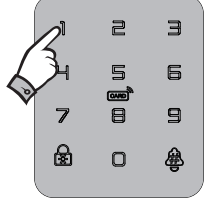

Basın [1]

Basın [1] Yönetici ayarına
Basın [2] Kullanıcı ayarına
Basın [3] Sistem ayarına
Basın [4] Fabrika ayarları


3

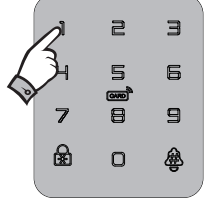

Basın [1]

Basın [1] Yönetici eklemek
Basın [2] Yöneticiyi silmek
Basın [3] Ağ Ayarları

4

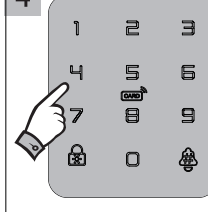

Yönetici bilgisi ekleme

Yüz, parmak izi, şifre veya IC kart girin. Önceki menüye dönmek için [*] tuşuna basın.

Not:

- 1)Yönetici eklemek için "1" tuşuna basın; 4 saniye işlem yapılmazsa otomatik olarak yüz ekleme moduna girer.
- 2)Yüz 5 yönden girilmeli, parmak izi 4 kez girilmeli, şifre 4-10 haneli iki kez girilmeli, IC kart bir kez girilmeli.
- 3)Başarılı girişten sonra, ardışık girişler yapılabilir.


2.2 Yönetici bilgisi silme

1

Kapı kilidi işlevi yönetimine girin (Adım 1)

Kapı kilidi işlevi yönetimine girin


2

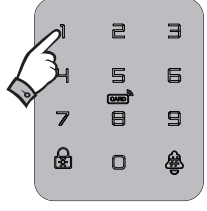

Basın [1]

Basın [1] Yönetici ayarına
Basın [2] Kullanıcı ayarına
Basın [3] Sistem ayarına
Basın [4] Fabrika ayarları


3

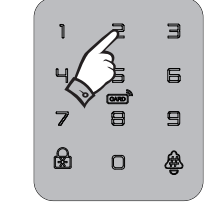

Basın [2]

Basın [1] Yönetici eklemek
Basın [2] Yöneticiyi silmek
Basın [3] Ağ Ayarları

4

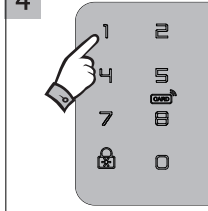


Silinecek numarayla girin (1~9#)

Numarayı girin ve onaylamak için [🔒] tuşuna basın.

Not: Menü ile girilen yöneticiler silinemez.


Fonksiyonel işlem

2.3 Ağ ayarları

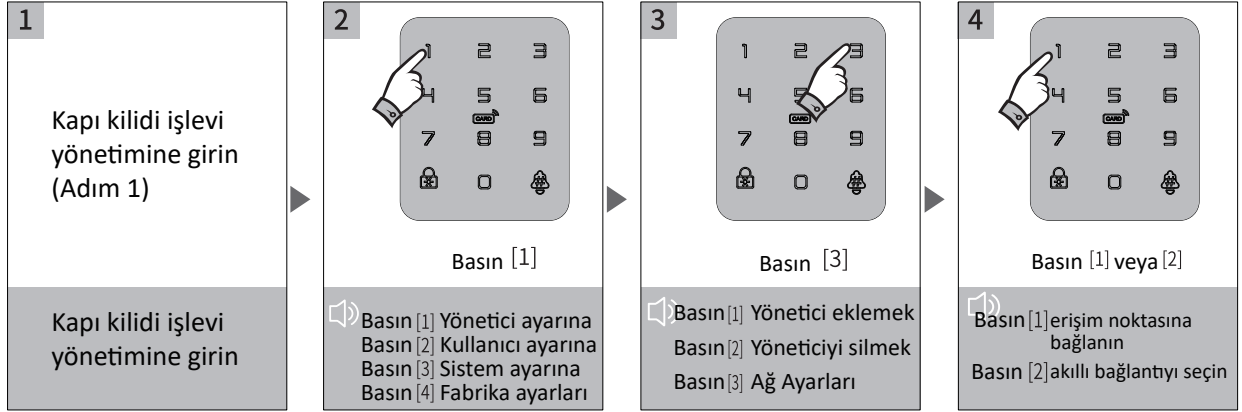

3. Kullanıcı Ayarları (Adım 3)


3.1 Kullanıcı ekleme

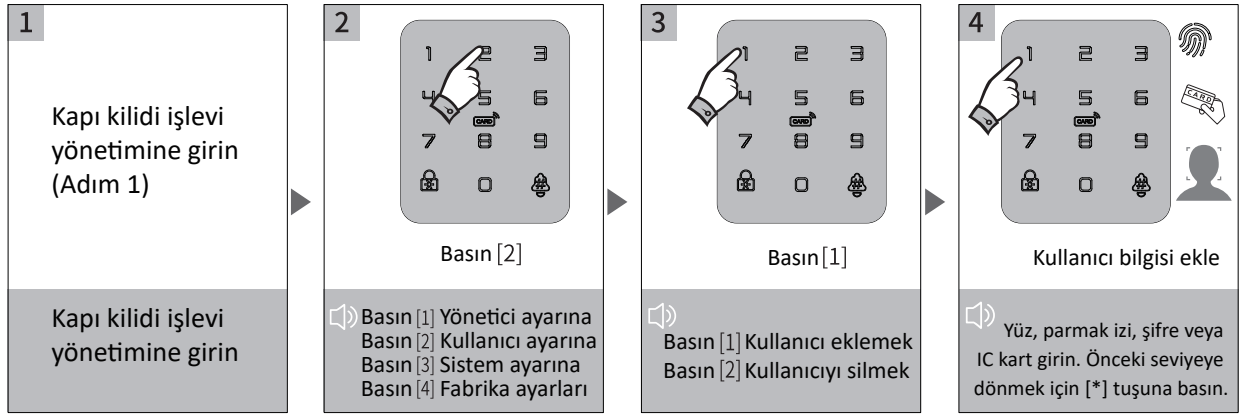

Not:

- 1)Yönetici eklemek için "1" tuşuna basın; 4 saniye işlem yapılmazsa otomatik olarak yüz ekleme moduna girer.
- 2)Yüz 5 yönden girilmeli, parmak izi 4 kez girilmeli, şifre 4-10 haneli iki kez girilmeli, IC kart bir kez girilmeli.
- 3)Başarılı girişten sonra, ardışık girişler yapılabilir.




3.1 Kullanıcı silme

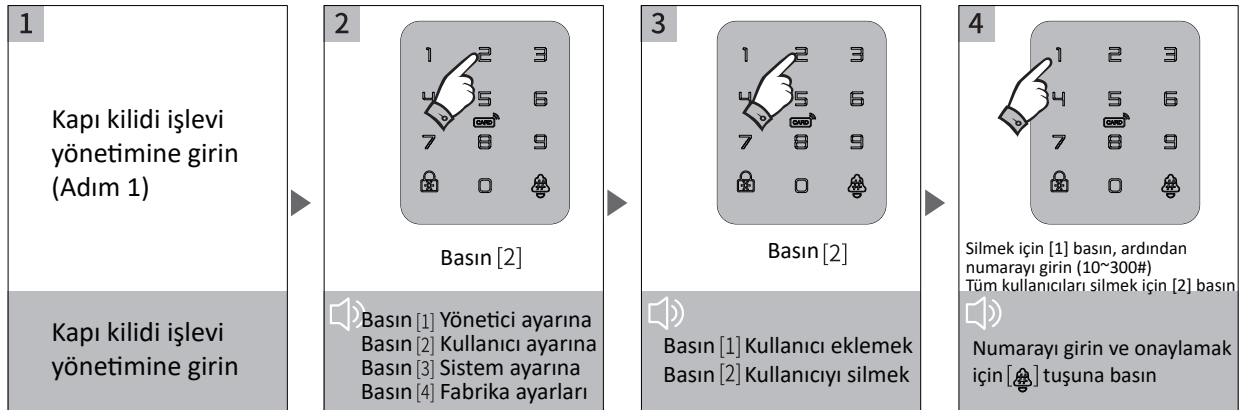




Fonksiyonel işlem

4. Sistem Ayarları (Adım 4)




4.1 Ses Ayarları

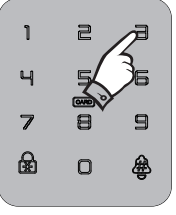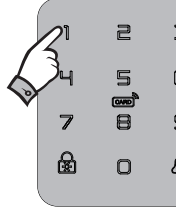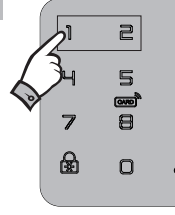1	2	3	4
Kapı kilidi işlevi yönetimine girin (Adım 1)	 Basın [3]	 Basın [1]	 Basın [1] veya [2]
Kapı kilidi işlevi yönetimine girin	 Basın [1] Yönetici ayarına Basın [2] Kullanıcı ayarına Basın [3] Sistem ayarına Basın [4] Fabrika ayarları	 Basın [1] Ses ayarları Basın [2] Dil seçimi Basın [3] Saat ayarları Basın [4] Kilit açma ayarları	 Basın [1] Sesi aç Basın [2] Sesi kapat

4.2 Dil Seçimi

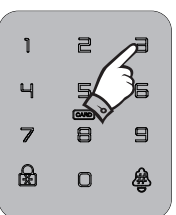
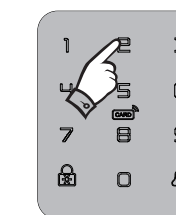
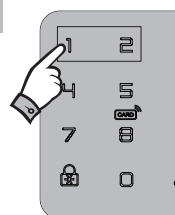
1	2	3	4
Kapı kilidi işlevi yönetimine girin (Adım 1)	 Basın [3]	 Basın [2]	 Basın [1] veya [2]
Kapı kilidi işlevi yönetimine girin	 Basın [1] Yönetici ayarına Basın [2] Kullanıcı ayarına Basın [3] Sistem ayarına Basın [4] Fabrika ayarları	 Basın [1] Ses ayarları Basın [2] Dil seçimi Basın [3] Saat ayarları Basın [4] Kilit açma ayarları	 Basın [1] Cince Basın [2] İngilizce

4.3 Zaman Ayarı

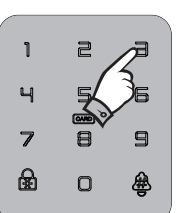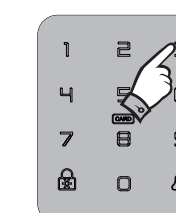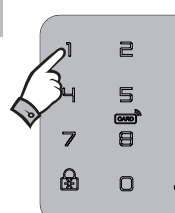1	2	3	4
Kapı kilidi işlevi yönetimine girin (Adım 1)	 Basın [3]	 Basın [3]	 Zamanı formata göre girin, ardından onaylamak için  tuşuna basın
Kapı kilidi işlevi yönetimine girin	 Basın [1] Yönetici ayarına Basın [2] Kullanıcı ayarına Basın [3] Sistem ayarına Basın [4] Fabrika ayarları	 Basın [1] Ses ayarları Basın [2] Dil seçimi Basın [3] Saat ayarları Basın [4] Kilit açma ayarları	 Geçerli zamanı girin (YYAAGG-SSDD)


5. Kilit Açma Ayarları (Adım 5)

5.1 Doğrulama Modu

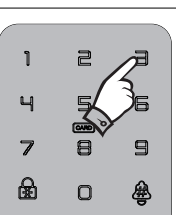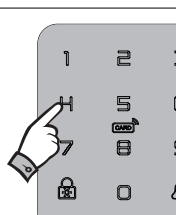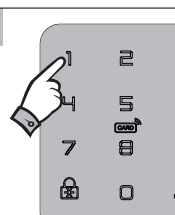1	2	3	4
Kapı kilidi işlevi yönetimine girin (Adım 1)	 Basın [3]	 Basın [4]	 Basın [1]
Kapı kilidi işlevi yönetimine girin	 Basın [1] Yönetici ayarına Basın [2] Kullanıcı ayarına Basın [3] Sistem ayarına Basın [4] Fabrika ayarları	 Basın [1] Ses ayarları Basın [2] Dil seçimi Basın [3] Saat ayarları Basın [4] Kilit açma ayarları	 Basın [1] Kimlik Doğrulama Basın [2] Kilit dönüş süresi Basın [3] Kilit geçirme süresi Basın [4] Algılama Ayarı

Fonksiyonel işlem

5

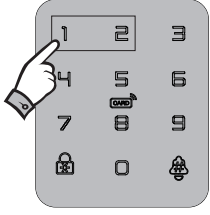

[1] veya [2] Basın


Basın [1] Tekli kilit açma
Basın [2] Kombinasyon kilit açma

5.2 Kilit Geri Dönüş Süresi

1

Kapı kilidi işlevi
yönetimine girin
(Adım 1)


2

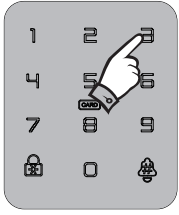

Basın [3]

Basın [1] Yönetici ayarına
Basın [2] Kullanıcı ayarına
Basın [3] Sistem ayarına
Basın [4] Fabrika ayarları


3

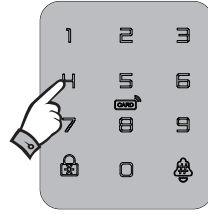

Basın [4]

Basın [1] Ses ayarları
Basın [2] Dil seçimi
Basın [3] Saat ayarları
Basın [4] Kilit açma ayarları


4

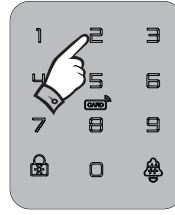

Basın [2]

Basın [1] Kimlik Doğrulama
Basın [2] Kilit dönüş süresi
Basın [3] Kilit geçikme süresi
Basın [4] Algılama Ayarı

5

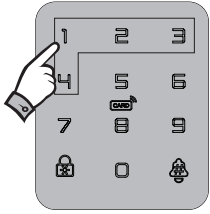

Basın [1],[2],[3] veya [4]

Basın [1] 2 Saniye
Basın [2] 3 Saniye
Basın [3] 4 Saniye
Basın [4] 5 Saniye


5.3 Kilitleme Geçikmesi

1

Kapı kilidi işlevi
yönetimine girin
(Adım 1)

Kapı kilidi işlevi
yönetimine girin


2

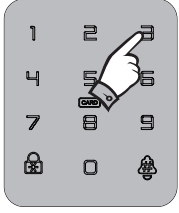

Basın [3]

Basın [1] Yönetici ayarına
Basın [2] Kullanıcı ayarına
Basın [3] Sistem ayarına
Basın [4] Fabrika ayarları

3

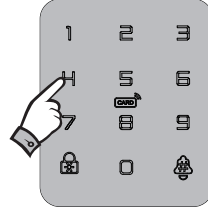

press [4]

Basın [1] Ses ayarları
Basın [2] Dil seçimi
Basın [3] Saat ayarları
Basın [4] Kilit açma ayarları

4




press [3]

Basın [1] Kimlik Doğrulama
Basın [2] Kilit dönüş süresi
Basın [3] Kilit geçikme süresi
Basın [4] Algılama Ayarı

Fonksiyonel işlem

5

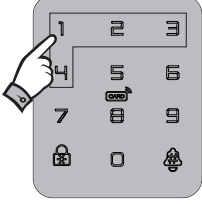

Basın [1],[2],[3] veya [4]

Basın [1] Kapat
Basın [2] 5 Saniye
Basın [3] 10 Saniye
Basın [4] 15 Saniye


5.4 Algılama Ayarı

1

Kapı kilidi işlevi yönetimine girin (Adım 1)

Kapı kilidi işlevi yönetimine girin


2

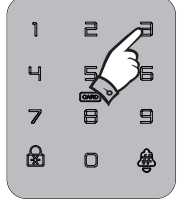

Basın [3]

Basın [1] Yönetici ayarına
Basın [2] Kullanıcı ayarına
Basın [3] Sistem ayarına
Basın [4] Fabrika ayarları


3

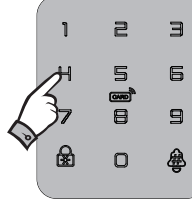

Basın [4]

Basın [1] Ses ayarları
Basın [2] Dil seçimi
Basın [3] Saat ayarları
Basın [4] Kilit açma ayarları


4

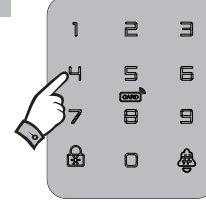

Basın [4]

Basın [1] Kimlik Doğrulama
Basın [2] Kilit dönüş süresi
Basın [3] Kilit geçikme süresi
Basın [4] Algılama Ayarı

5

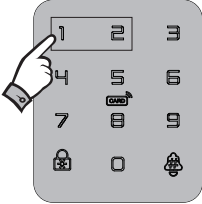

[1] Veya [2] Basın

Basın [1] Açık
Basın [2] Kapalı


5. Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

1

Kapı kilidi işlevi yönetimine girin (Adım 1)

Kapı kilidi işlevi yönetimine girin


2

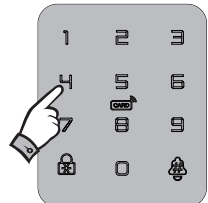

Basın [4]

Basın [1] Yönetici ayarına
Basın [2] Kullanıcı ayarına
Basın [3] Sistem ayarına
Basın [4] Fabrika ayarları


3

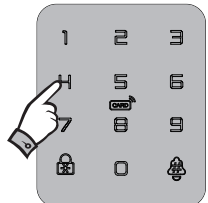

Yönetici şifresini girin

Yönetici şifresini doğrula

4

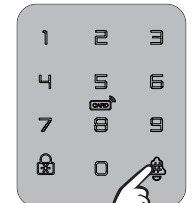

Basın [4]

Çıkmak [*] için basın
Onaylamak [4] için basın

Uygulama İşlemleri

Uygulamayı indirmek için QR kodu tarayın






1. Uygulama Kaydı ve Giriş

1) Uygulama Kaydı: Uygulama hesabınız yoksa, kayıt olmayı seçebilir veya cep telefonu numaranızla tek tıkla giriş yapabilirsiniz.

2) “Kayıt Ol”a tıklayarak hesap kayıt sayfasına girin. Cep telefonu numarası veya e-posta ile doğrulama kodunu alın ve şifreyi belirleyin.

3) Mevcut bir hesabınız varsa, “Giriş Yap”a tıklayarak uygulamaya giriş yapın. Şifre ve doğrulama kodu ile giriş yapılabilir. Sosyal hesaplarla giriş de desteklenir.

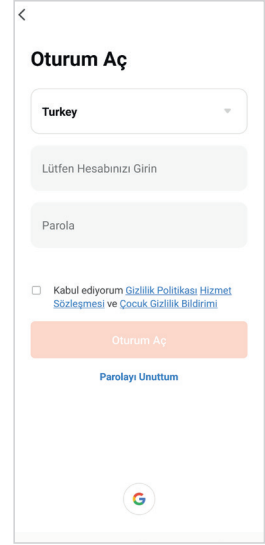
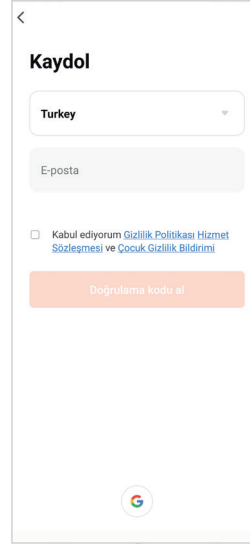
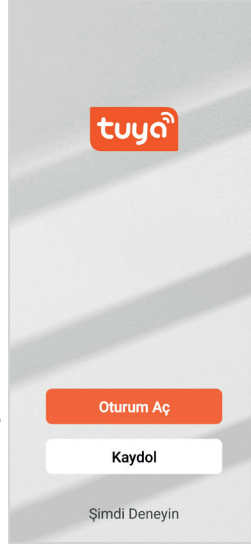


2. Ev Oluşturma

1) Kayıt ve giriş yaptıktan sonra evinizi oluşturun: “Ben” → “Ev Yönetimi” → “Ev Oluştur” → “Ev Adı” → “Kaydet”


2) Her hesap birden fazla ev oluşturabilir ve ekleyebilir; cihazlar ev içindeki odalara göre gruplanabilir.

3) Hava durumu ve diğer işlevler ailenin coğrafi konumuna bağlıdır; önceden ayarlamanız önerilir.

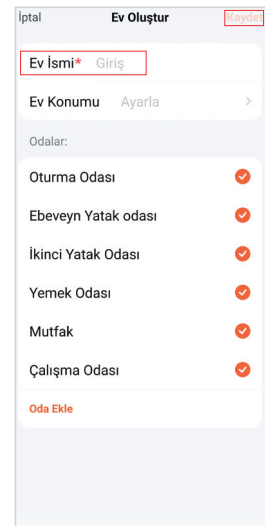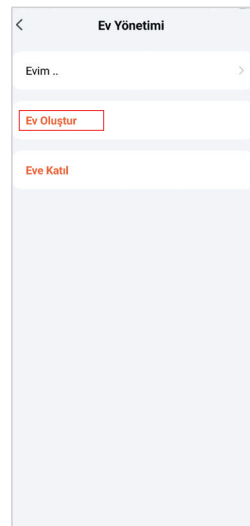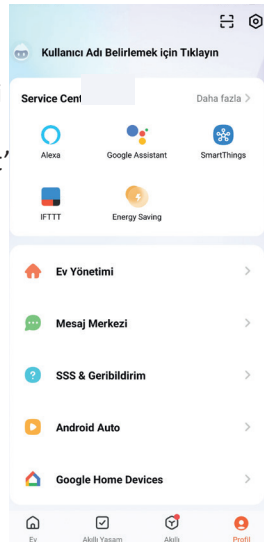

Uygulama İşlemleri

3. Ağ Ayarları: Kilit Üzerinden İşlem







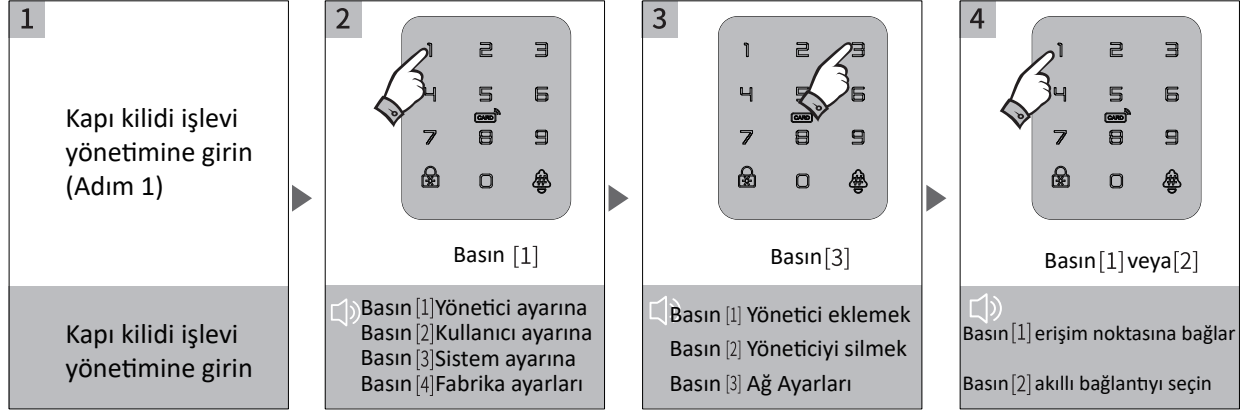


Kilit ağ arama modunda

4. Cihaz Ekleme

1) “Ev” öge kartında, sağ üst köşedeki “+” simgesine tıklayın veya sayfanın ortasındaki “Cihaz Ekle” butonuna tıklayarak Cihaz Ekleme arayüzüne girin ve “Kilit (Wi-Fi)” seçeneğini “Kamera/Kilit” bölümünden seçin. Wi-Fi şifresini girin.

2) “Onayla, klavye ışığı yanıp sönsün” → “Wi-Fi Hızlı Bağlantı” → “Tamam” adımlarını izleyerek cihazı başarıyla ekleyin!

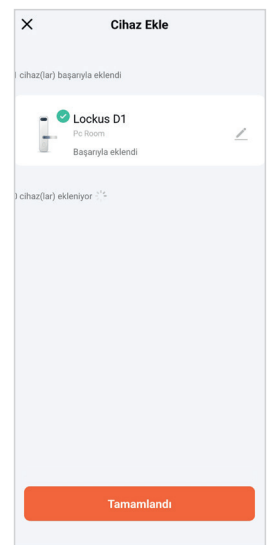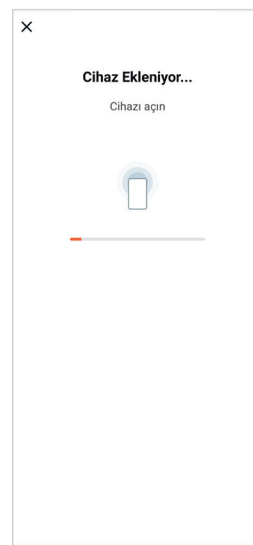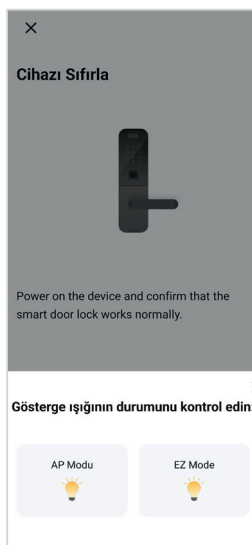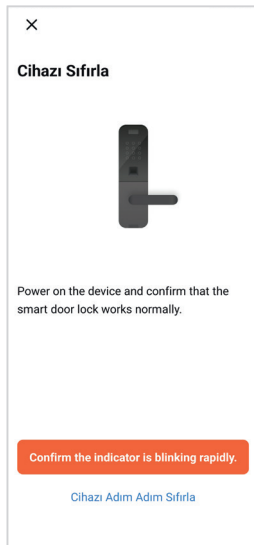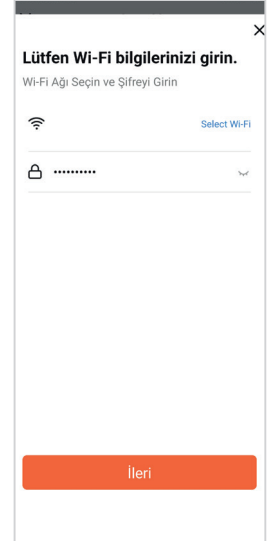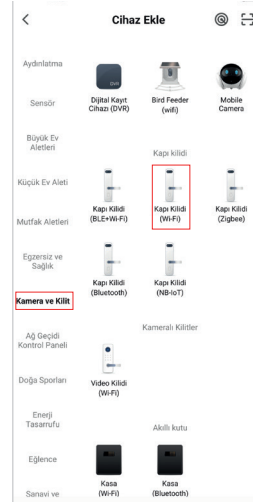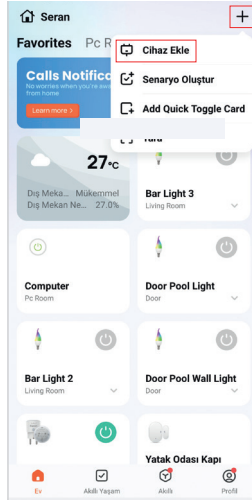


Uygulama İşlemleri



5. Uzaktan Kilit Açma

Ev sayfası, uzaktan kilit açma, albüm/kayıt, üye yönetimi, geçici şifre, akıllı bağlantı ve ayarlar gibi işlevleri içerir.

1) Uzaktan kilit açma: Kapıyı uyandırdıktan sonra, uygulamada “Uzun basarak kilidi aç” seçeneğine basarak kapıyı açabilirsiniz.

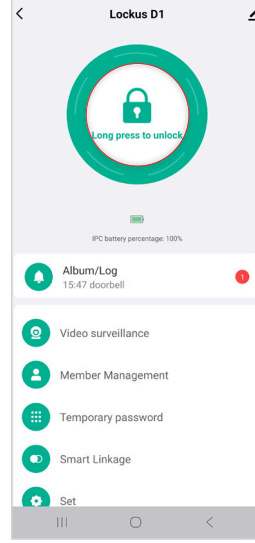



2) Uzaktan video ile kilit açma isteği: Zili çalarak video isteği gönderin. Uygulama, devam eden çağrıya yanıt verir. Bağlantı kurulduktan sonra video görüşmesi yapabilirsiniz. Kilidi açmak için uzun basarak kilit açma butonuna basın.

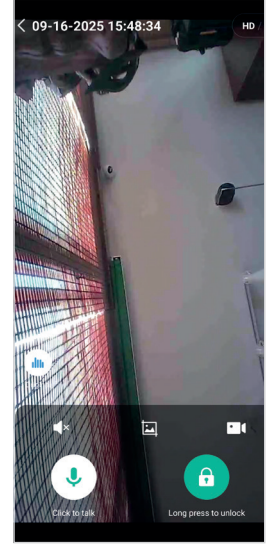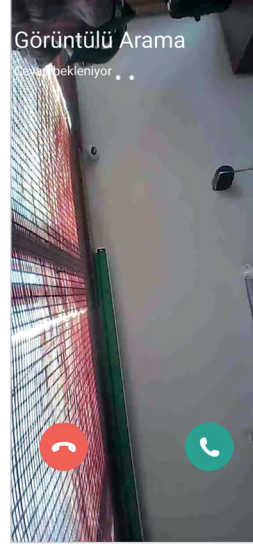

6. Video Gözetimi

Kapı kilidi uyandığında: “Video surveillance”ne tıklayarak izlemeyi gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.


Konuşma yapabilir ve kilidi açmak için uzun basarak kilit açma tuşuna basabilirsiniz.

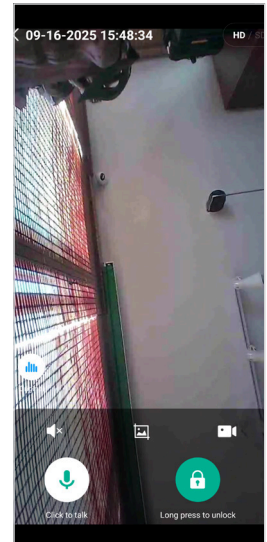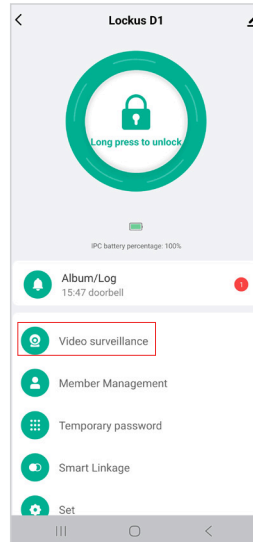

Uygulama İşlemleri


7. Üye Yönetimi

Üye yönetiminde, kullanıcılar eklenebilir, silinebilir ve değiştirilebilir. Bu işlemi yalnızca uygulamanın yönetici kullanıcısı yapabilir.

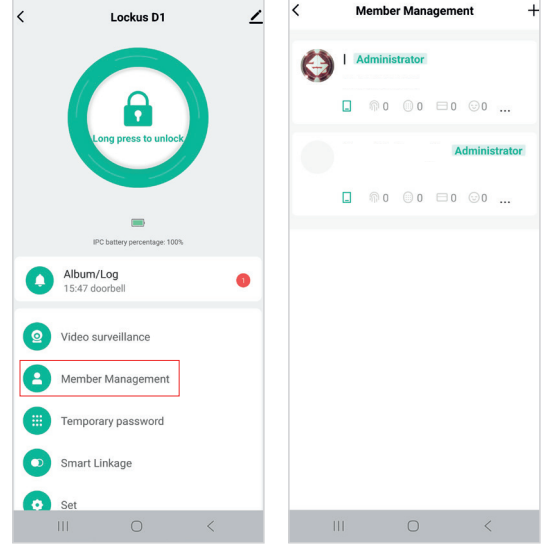

8. Geçici Şifre

Geçici şifreler uygulama üzerinden oluşturulabilir ve silinebilir. Kilidin ağı bağlı olması gerekir. Geçici şifre türleri; Süreli, Tek kullanımlık, Dinamik veya Özel olarak seçilebilir. Şifreyi aldıktan sonra “Şifreyi al” a tıklayın, ardından “Kopyala”ya ve s on olarak “Tamam” a tıklayın. “Temizle” şifreyi siler.

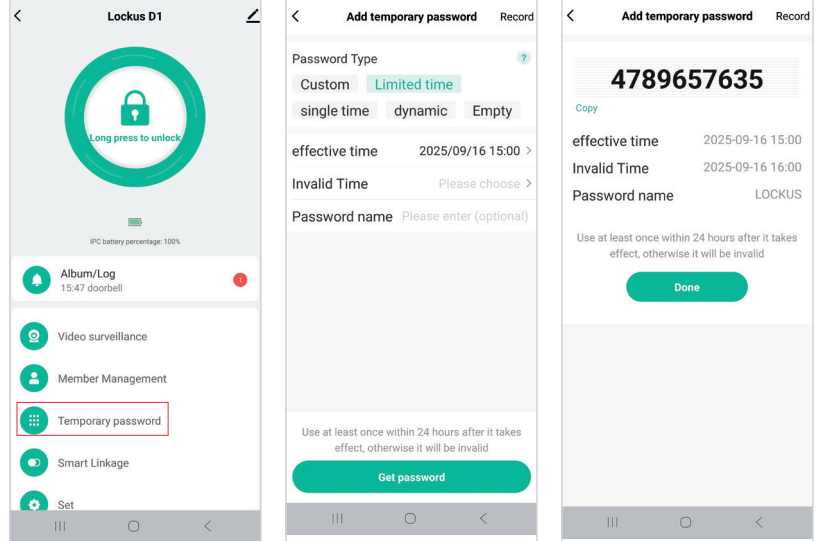

9. Albüm/Kayıt

Albüm/Kayıt: Albümlere ve kayıtlara tıklayın.

Albüm, zil ve uzaktan kapı açma, kayma önleyici alarm, uzaktan kapı açma isteği, parmak izi ile kilit açma denemeleri, şifre ile kilit açma denemeleri, kart ile kilit açma denemeleri ve yüz ile kilit açma denemelerini kaydeder.

Kayıt, alarmları ve kapı açma işlemlerini kaydeder.

