

makfa

F-11



KULLANIM KILAVUZU



Sayın kullanıcı;

Değerli eşyalarınızı bize emanet ettiğiniz için teşekkürler.

Satın aldığınız ürün MAKFA Elektronik Ltd. Şti. tarafından Türkiye’de üretilmiştir.

GEREKLİ UYARILAR

- Gizli ve güvenli bir yerde saklayın.
- Saklama yerinin serin ve kuru olmasına dikkat edin.
- Direk güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Sökmeyin, parçalara ayırmayın.
- Boş ve dolu pilleri bir arada kullanmayın. Pillerin hepsini aynı anda değiştirin. Ömrü dolan pilleri kullanmayınız ve kesinlikle Alkalin pil kullanınız.
- Pilleri doğru yerleştirdiğinize emin olun.
- 6V DC’nin üzerinde voltaj uygulamayınız.
- Administration (Yönetim) Şifreyi değiştirin, bilinmesi gereken kişiyle paylaşın.
- Open-Lock (Kilit Açma) Şifreyi değiştirin, bilinmesi gereken kişilerle paylaşın.
- **El Terminalin orijinal usb kablosunu kullanın aksi takdirde el terminaliniz çalışmaya bilir.**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün adı : Makfa Elektronik El Terminali


Ürün kodu : F-11 CEU-RF1000REC

Çalışma voltajı : DC 6V

Kayıt kapasitesi : 1000

MONTAJ

- El terminalini kapağını açtıktan sonra, kutuplarına dikkat ederek pilleri, pil kasetine yerleştiriniz. Bu aşama ile El Terminaliniz aktif duruma geçecektir.
- **EL TERMİNALİNİ KASA İÇİNDE SAKLAMAYINIZ !!!**

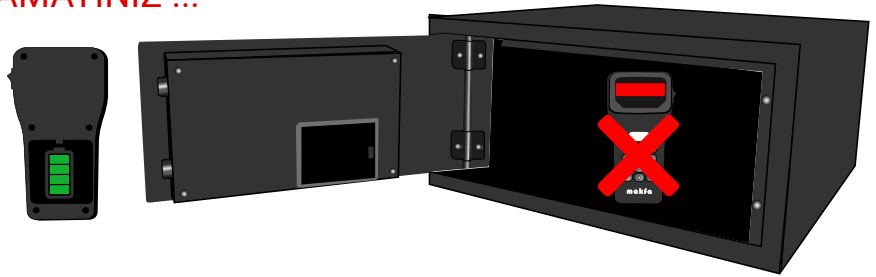

FABRİKA ÇIKIŞI



Administration (Yönetim) Şifresi : 1111 olarak kayıtlıdır.

Bu kod mutlaka el terminali alındığı anda değiştirilmelidir. "Sayfa 2" bakınız.

Open-Lock (Kilit Açma) Şifresi: 2222 olarak kayıtlıdır.

Bu kod mutlaka el terminali alındığı anda değiştirilmelidir. "Sayfa 2" bakınız.

KASA KAPAĞINI EL TERMİNALİ İLE AÇMAK

- El terminali ilk önce "FOR SAFE" USB girişine takıyoruz. Diğer usb ucunu kasanızın paneline takıyoruz. El terminaline sağ taraftaki anahtar ile güç verin. Ekranda "GOOD" yazısı gelir. El terminaliniz açıksa kasanızın tuş takımı ışıkları yanıyor, sönmemesini bekleyin. Kasa ışığınız söndükten sonra El terminaline Open-Lock şifresini girin ve "#" tuşuna basın. Kasanız açılacaktır.



- El terminali ile kasaya harici güç verilir. Pili bitmiş kasayı Kasa şifresi, Kasa Master şifre ile de açabilirsiniz.
- El terminalinin Open-Lock şifresini fabrika çıkış şifreleri "sayfa 1" den bakabilirsiniz.

ADMINİSTRATION (YÖNETİM) ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRME

- El terminaline sağ taraftaki anahtar ile güç verin. Ekranda "GOOD" yazısı gelir.
- El terminalin "*" tuşuna iki kez basın. Ekranda "Prog" gelir. Administration (Yönetim) şifrenizi girin. "*"1" Tuşuna basın. Ekranda "NEW_C1" gelir. Belirlemek istediğiniz 4 haneli şifrenizi yazın ve "#" tuşuna basın. Ekran "DONE" geldiğinde işleminiz tamamlanır.
- Administration (Yönetim) şifrenizi güvendiğiniz kişiyle paylaşın.



OPEN-LOCK (KİLİT AÇMA) KULLANICISI OLUŞTURMA

- El terminaline sağ taraftaki anahtar ile güç verin. Ekranda "GOOD" yazısı gelir.
- El terminalin "*" tuşuna iki kez basın. Ekranda "Prog" gelir. Administration şifrenizi girin. "*"2" Tuşuna basın. Ekranda "NEW_" gelir.
- 15 kişiye kadar kullanıcı oluşturabilirsiniz. 01 ile 15 arası bir rakam girin. "#" Tuşuna basın.
- Belirlemek istediğiniz 4 haneli şifrenizi yazın ve "#" tuşuna basın. Ekran "DONE" geldiğinde işleminiz tamamlanır.



ŞİFRELERİ FABRİKA AYARLARINA GETİRMEK

- El terminaline sağ taraftaki anahtar ile güç verin. Ekranda "GOOD" yazısı gelir.

- El terminalin "*" tuşuna iki kez basın. Ekranda "Prog" gelir. "0708*9" Tuşuna basınız. Ekrana "RESET" geldiğinde işleminiz tamamlanır. Administration (Yönetim) şifresi "1111#" ve Open-Lock (Kilit Açma) şifresini "2222#" fabrika ayarlarına dönmüştür.

- Administration (Yönetim) şifresi ve Open-Lock (Kilit Açma) şifresini değiştirmeyi unutmayın. "Sayfa 2" bakınız.



SİSTEM ZAMANINI DEĞİŞTİRME

- El terminaline sağ taraftaki anahtar ile güç verin. Ekranda "GOOD" yazısı gelir.

- El terminalin "*" tuşuna iki kez basın. Ekranda "Prog" gelir. "7112*4" Tuşuna basın. Ekranda 6 haneli rakam girmenizi isteyecektir.

Örneğin: 2020-03-17, 22:25:01, yapmak için Sırasıyla Numaraları Girin

20 03 17 sonra "#" tuşuna basın.

22 25 01 tekrar "#" tuşuna basın.

Ekran "dONE" yazısı gelir.

İşleminiz tamamlanır.





- Saat bilgilerini kasaya aktarmak için; "Sayfa 5" de "EL TERMINALİNDEKİ BİLGİLERİ KASAYA AKTARMA" bölümüne bakarak. El Terminalindeki saat bilgilerini kasaya aktarabilirsiniz.

PARAMETRE AYARLARI

- El terminaline sağ taraftaki anahtar ile güç verin. Ekranda "GOOD" yazısı gelir.
- El terminalin "*" tuşuna iki kez basın. Ekranda "Prog" gelir."7112*3" Tuşuna basınız. sonra ekranda 6 haneli parametre ayar menüsü gelir.

- Şifre girerken şifrenizin görünmesini istiyorsanız. "1" yapın. Görülmesini istemiyorsanız "0" yapın.
- Kasa kitliyen şifrenizin görünmesini istiyorsanız. "1" yapın. Görülmesini istemiyorsanız "0" yapın.
- Şifre girerken clear tuşuna basılı tutduğunuzda şifre gösterilmesi veya gizlenmesini sağlamak için "1" Bu özelliği devre dışı bırakmak için "0" yapın.
- 1000 açılış kaydını görmek için "1" yapın. Devre dışı bırakmak için "0" yapın.
- Eski şifrenizi lock veya "#" tuşuyla kitleme için "1" devre dışı bırakmak için "2" Otel kullanımlarında 2 tavsiye edilir.
- "1" girdiğinizde 6 haneli özelleştirmeler çalışır. "0" girdiğinizde özelleştirmeler devre dışı kalır. Tekrar aktif etmek için master code ile kasayı acınız. Sonraki ayarlara geçmek için "#" tuşuna basınız.
- Yanlış şifre girdiğinizdeki süreyi ayarlıyor. Standart ayarı 4 dk dır. "1 ile 9" arası bir rakam girin.
- Şifrelerin basamak sayısını ayarlar. "3 ile 7" arası bir rakam girin. "7" girdiğinizde hem 3 hem de 6 basamaklı şifrelerinizi tanır.
- Güvenlik kilidi açma süresi ayarı "00" ile "99" rakam giriniz.
- Kasa şifre ayarları "0" girerseniz master şifre kullanamazsınız. "1" girerseniz master şifre kullanırsınız. "4" girerseniz hem master hem de kullanıcı şifresi kullanırsınız. Otel kullanımı için 4 giriniz.
- Kiralama özelliğini kullanmak için "1" devre dışı bırakmak için "0" giriniz. Kasanın standart ayarları için resimdeki gibi giriniz. Ayarları kaydetmek için "#" tuşuna basın. Ekranda "dONE" gelir. İşleminiz tamamlanır.

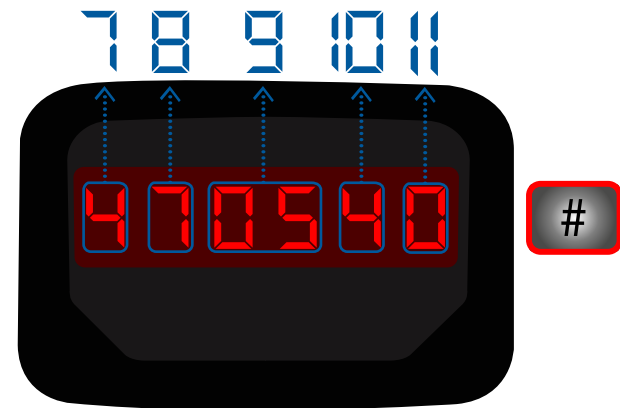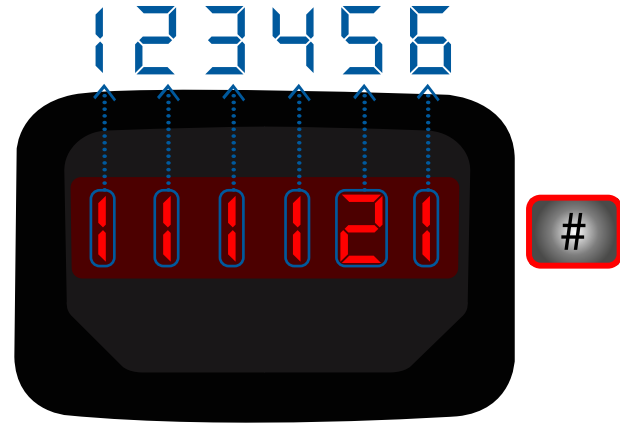

- Parametre ayarlarını kasaya aktarmak için; "Sayfa 5" de "EL TERMİNALİNDEKİ BİLGİLERİ KASAYA AKTARMA" bölümüne bakarak. El terminalindeki parametre ayarlarını kasaya aktarabilirsiniz.

EL TERMİNALİN SERİ KODU DEĞİŞTİRME

- El terminalin seri kodu değiştirilmesinin nedeni kasanın başka el terminali ile çalışmasını önlemektir.
- El terminaline sağ taraftaki anahtar ile güç verin. Ekranda "GOOD" yazısı gelir.
- El terminalin "*" tuşuna iki kez basın. Ekranda "Prog" gelir. "7207*5" Tuşuna basın. Ekranda "New" yazısı gelir. El terminaline 4 haneli "0000" seri kodunu girin. "#" Tuşuna basın. Ekranda "dONE" geldiğinde, işleminiz tamamlanır.



- El terminalin seri kodu kasaya aktarmak için; "EL TERMİNALİNDEKİ BİLGİLERİ KASAYA AKTARMA" bölümüne bakarak. El Terminalindeki saat bilgilerini kasaya aktarabilirsiniz. El terminali seri kodu ile kasanın seri kodu farklı olursa el terminaliniz çalışmaz.


EL TERMİNALİNDEKİ BİLGİLERİ KASAYA AKTARMA

- El terminalindeki Saat bilgileri, Parametre ayarları, kasaya aktarmak için;
- El terminalin "FOR SAFE" USB girişine USB kablosunu takın. Diğer usb ucunu kasa panelin USB girişine takın. El Terminaline, sağ taraftaki anahtar ile güç verin. Ekranda "GOOD" yazısı gelir.
- El terminaliniz açıksa kasanızın tuş takımı ışıkları yanıyorsa sönmesini bekleyin. Kasa ışığının söndükten sonra
- El terminalin "*" tuşuna iki kez basın. Ekranda "Prog" gelir. "7112*0" Tuşuna basınız. Ekran "dONE" geldiğinde işleminiz tamamlanır.



KASANIN AÇILIŞ KAYITLARINI EL TERMİNALİNE AKTARILMASI

- El terminalin "**FOR SAFE**" USB girişine USB kablosunu takın. Diğer usb ucunu kasa panelin USB girişine takın. El Terminaline, sağ taraftaki anahtar ile güç verin. Ekranda "**GOOD**" yazısı gelir.



- El terminaliniz açıksa kasanızın tuş takımı ışıkları yanıyor ise sönmelerini bekleyin. Kasa ışığınız söndükten sonra

- El terminalin "*****" tuşuna iki kez basın. Ekranda "**Prog**" gelir. "**7112*8**" Tuşuna basınız. El Terminalin ekrana "**rd-001**" yazma işlemi başlar. Bu işlem biraz zaman alır. Lütfen yazma işlemi bitmeden cihazın usb kablosunu çıkarmayınız. İşlem tamamlandıktan sonra, El Terminali ekrana "**DONE**" ve kasanın ekrana "**GOOD**" gelir. İşleminiz tamamlanır.



- Bu işlemden sonra açılış kayıtlarını bilgisayardan bakabilirsiniz. "**Sayfa 7**" de "**AÇILIŞ KAYITLARINI BİLGİSAYARA AKTARMAK**" bölümüne bakarak. El terminalindeki açılış kayıtlarını bilgisayara kaydedebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

KASANIN AÇILIŞ KAYIRLARINI BİLGİSAYARDAN OKUMAK

- İşleme başlamadan önce; Kasanın saati ayarladığınızdan ve açılış kayıtlarını el terminaline aktardığınızdan emin olunuz. El terminaline aktarma işlemini yapmadıysanız. **"KASANIN AÇILIŞ KAYIRLARINI EL TERMİNALİNE AKTARILMASI"** **"Sayfa 6"** dan bakabilirsiniz.
- El terminalin **"FOR COMPUTER"** USB girişine USB kablosunu takın. Diğer usb ucunu bilgisayarın USB girişine takın. Bu işlemi yaparken, El Terminaline Sağ taraftaki anahtarın kapalı konumunda olduğundan emin olunuz. Web sitesinden indirdiğiniz el terminali yazılımını. **"rar"** programı ile masa üstüne çıkartıyoruz, veya makfa el terminali cd sinin içindeki;
- "CH341SER.EXE"** dosyasını çalıştırın **"install"** tuşuna basarak bilgisayarınıza sürücüyü **"Driver"** kurun.
- Bilgisayarına sağ tıklayın özelliklere tıklayın. Çıkan ekranda aygıt yöneticisini açın. **"Bağlantı noktaları (COM ve LPT)"** yanındaki oka tıklayın.
- USB-SERIAL CH340 (COM)** sonun da yazan **"COM"** bağlantısının numarasını bir yere not edin.
- "CA.EXE"** yazılımını açıyoruz. Port bölümüne aygıt yöneticisinden not ettiğimiz. **"COM"** numarasını seçiyoruz. Read tuşuna basın. EL terminali kayıtları bilgisayara aktarmaya başlar. Bu işlem biraz vakit alır. İşlem tamamlandığında el terminali ekranına **"dONE"** gelir. Aktarma işlemi tamamlanır.

